

USO

Panoramica relativa all'uso

Utilizzo dell'elettrodomestico


Prima del primo lavaggio, selezionare il programma di lavaggio **Cotone** e aggiungere la metà della quantità di detersivo. Avviare l'elettrodomestico senza vestiti. In tal modo, vengono eliminati eventuali corpi estranei e acqua dal cestello rimasti in fase di fabbricazione dell'elettrodomestico.

1 Separare i vestiti e caricare i capi.


- Separare i vestiti in base al tipo di tessuto, al livello di sporcizia, al colore e alla quantità. Aprire lo sportello e caricare i capi nell'elettrodomestico.

⚠ ATTENZIONE

- Prima di chiudere lo sportello, assicurarsi che tutti gli indumenti e gli oggetti siano all'interno del cestello e non sporgano sulla guarnizione di gomma dello sportello dove rimarranno intrappolati quando lo sportello viene chiuso. In caso contrario, si danneggeranno la guarnizione della porta e i vestiti.

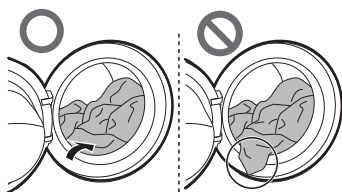

- Rimuovere gli oggetti intrappolati nella guarnizione dello sportello flessibile per evitare danni ai capi e alla guarnizione.

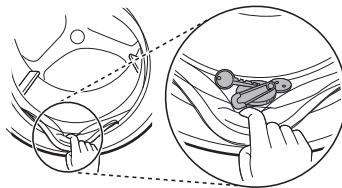

2 Aggiungere il detersivo o l'ammorbidente.

- Aggiungere la quantità appropriata di detersivo all'erogatore del detersivo. Se occorre, aggiungere candeggina o ammorbidenti nelle vaschette apposite dell'erogatore.

3 Accendere l'elettrodomestico.

- Premere il tasto **Accensione** per accendere l'elettrodomestico.

4 Scegliere il ciclo desiderato.

- Premere ripetutamente il tasto dei cicli o ruotare la manopola di selezione ciclo per selezionare il ciclo desiderato.
- A questo punto selezionare temperatura di lavaggio e velocità di centrifuga. Prestare attenzione alle etichette per la cura del tessuto presenti sui vestiti.

5 Avvio del ciclo.

- Premere il tasto **Avvio/Pausa** per avviare il ciclo. L'elettrodomestico si attiva brevemente senz'acqua per misurare il peso del carico. Se non si preme il tasto **Avvio/Pausa** entro un determinato tempo, l'elettrodomestico si spegne annullando tutte le impostazioni.


6 Fine del ciclo.

- Al termine del ciclo viene emesso un segnale acustico. Togliere immediatamente la biancheria dall'elettrodomestico per evitare che si spiegazzi eccessivamente. Controllare la guarnizione dello sportello per rimuovere eventuali capi di piccole dimensioni rimasti intrappolati.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo effettivo potrebbe differire da modello a modello.


Caratteristiche del pannello di controllo

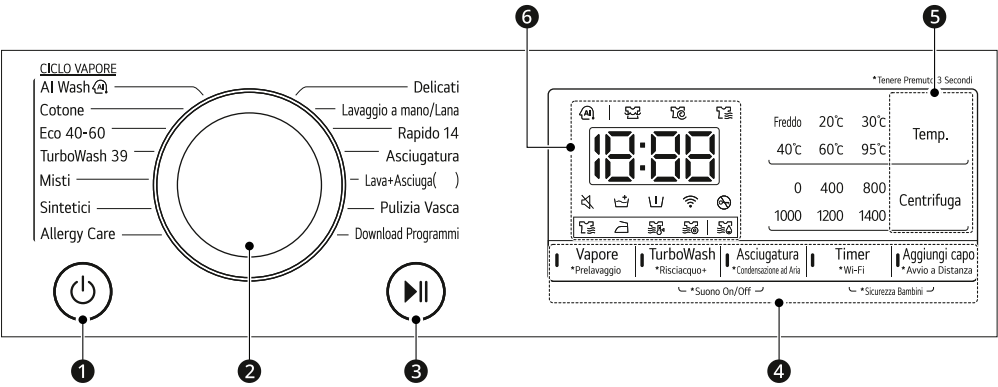

	Descrizione
1	Tasto Accensione Accensione/Spengimento Premere questo tasto di accensione per accendere la lavatrice.
2	Manopola dei programmi - Sono disponibili diversi programmi per i vari tipi di vestiti. - La spia si accende per indicare il programma selezionato. NOTA Lava+Asciuga(): () indica la capacità di asciugatura, che varia in base al modello.
3	Tasto Avvio/Pausa - Questo tasto viene utilizzato per avviare o sospendere il ciclo di lavaggio. - Se occorre interrompere temporaneamente il ciclo di lavaggio, premere questo tasto.
4	Opzioni e funzioni aggiuntive - Per utilizzare funzioni aggiuntive, tenere premuto il tasto corrispondente per 3 secondi. Il simbolo corrispondente si illumina sul display. - Consente di selezionare programmi aggiuntivi, illuminandosi per indicare quello scelto. Avvio a Distanza Con l'app LG ThinQ, è possibile utilizzare uno smartphone per controllare il proprio elettrodomestico a distanza. - Per utilizzare questa funzione, fare riferimento a FUNZIONI SMART. Wi-Fi Tenere premuto il tasto Timer per 3 secondi per avviare il collegamento dell'elettrodomestico all'applicazione LG ThinQ.

	Descrizione
5	Personalizzazione dei pulsanti dei programmi di lavaggio Utilizzare questi pulsanti per regolare la temperatura dell'acqua o le impostazioni della velocità di centrifuga per il programma selezionato. - Le impostazioni attuali vengono mostrate nel display. - Premere l'apposito pulsante per selezionare altre impostazioni.
6	Display - Il display mostra le impostazioni, il tempo stimato rimanente, le opzioni e i messaggi di stato. Quando l'elettrodomestico viene acceso, il display mostra le impostazioni predefinite. - Mentre il peso del carico viene rilevato automaticamente, il display sul pannello di controllo lampeggia.

Display del tempo e dello stato

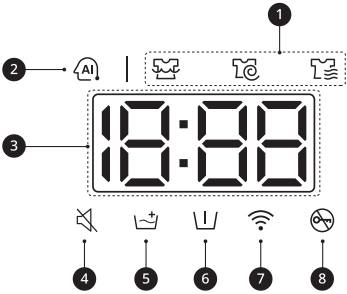

	Descrizione
1	Indicatori di stato del programma Quando un programma di lavaggio è in funzione, la spia LED lampeggerà per lo stadio attivo e le spie LED resteranno fisse per gli altri stadi. Una volta completato uno stadio, la spia LED si spegnerà. Se un ciclo è in pausa, la spia LED dello stadio attivo smetterà di lampeggiare.
2	AI DD AI DD  fornisce le opportune azioni di rotazione del cestello al termine del rilevamento del carico.  è attivata quando il programma AI Wash viene selezionato e utilizzato. - Se si utilizza troppo detersivo, possono verificarsi troppe schiuma e ciò causa scarse prestazioni dell'AI DD.

	Descrizione
3	Tempo stimato rimasto • Quando viene selezionato un programma di lavaggio, viene mostrata la durata predefinita del programma selezionato. Tale durata cambia in base all'opzione selezionata. • Se il display mostra --- , il tempo verrà visualizzato dopo che il rilevamento del carico ha rilevato la dimensione del carico. Questo è normale. • La durata mostrata è solo una stima. La durata si basa sulle normali condizioni operative. Diversi fattori esterni (peso del carico, temperatura della stanza, temperatura dell'acqua in ingresso, ecc.) possono influire sulla durata effettiva.
4	 si accende quando il segnale acustico è bloccato.
5	 si accende quando l'opzione Risciacquo+ è attiva.
6	 si accende quando l'opzione Prelavaggio è attiva.
7	 si accende quando l'elettrodomestico è connesso alla rete Wi-Fi domestica.
8	 si accende quando il programma inizia e lo sportello è bloccato.

Preparazione del carico

Suddividere il carico in modo da ottenere i migliori risultati di lavaggio, quindi prepararlo in base ai simboli sulle etichette di manutenzione.

Suddividere gli indumenti

- Livello di sporco (pesante, normale, leggero): separare gli indumenti in base al livello di sporco. Se possibile, non lavare capi molto sporchi insieme a capi leggermente sporchi.
- Colore (bianco, chiaro, scuro): lavare gli indumenti scuri o colorati dagli indumenti bianchi o chiari separatamente. Mischiare indumenti colorati con indumenti chiari può causare che i capi più scuri scoloriscano tingendo i capi più chiari.
- Lanugine (capi che producono, attirano lanugine): lavare i tessuti che producono lanugine separatamente da quelli che la attirano. I tessuti che producono lanugine possono creare pallini e lanugine su quelli che la attirano.

Verifica dell’etichetta dei vestiti

I simboli indicano la composizione del tessuto del capo da lavare e il lavaggio appropriato.

Simboli sulle etichette

Simbolo	Lavaggio / Tipo di tessuto
	• Lavaggio normale • Cotone, tessuti misti
	• Sintetici • Tessuti sintetici, misti
	• Lavaggio speciale delicato • Delicati
	• Solo lavaggio a mano • Lana, seta
	• Non lavare


NOTA

- Per ottenere informazioni generali sui simboli di lavaggio sulle etichette di cura dei tessuti, visitare il sito web Ginetex (www.ginetex.ch).



Verificare gli indumenti prima di caricarli

- Per aiutare a distribuire uniformemente il carico durante la centrifuga, combinare indumenti grandi e piccoli in un carico.
- Non lavare singoli capi piccoli. Aggiungere al carico 1-2 capi simili per evitare uno sbilanciamento.
- Accertarsi che tutte le tasche siano vuote. Oggetti come chiodi, fermagli per capelli, fiammiferi, penne, monete e chiavi possono danneggiare l'elettrodomestico e i capi da lavare.

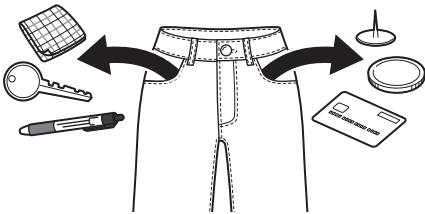

- Quando si lavano indumenti con lunghe cinghie attaccate, allacciarli o utilizzare una retina per il bucato.
- Utilizzare una retina per bucato per piccoli capi come maniche, calze, collant, biancheria intima e calzini per evitare che si incastrino tra il cestello e la guarnizione sportello.
- Riempire la retina per bucato con meno della metà della sua capacità e lavarla con altri indumenti. Evitare di riempirla eccessivamente o lavarla separatamente, in quanto potrebbe

causare uno squilibrio nel cestello, causando un ciclo di centrifuga inadeguato.

- Chiudere le cerniere, i ganci e le stringhe per evitare che si impiglino in altri capi da lavare.
- Per facilitare l'eliminazione dello sporco, pretrattare sporco e macchie spazzolando le macchie con una lieve quantità di detersivo sciolto in acqua.

Aggiunta di detersivi e ammorbidenti

Dosaggio del detersivo

- Dosare il detersivo attenendosi alle istruzioni del produttore e sceglierlo in base al tipo, al colore, al livello di sporcizia del tessuto e alla temperatura di lavaggio. Utilizzare solo detersivi adatti per lavatrici del tipo a tamburo (caricamento frontale).
- Se si produce troppa schiuma, ridurre la quantità di detersivo.
- Se si utilizza troppo detersivo, si produce troppa schiuma che pregiudica la qualità del lavaggio o causa sovraccarico al motore.
- Se si desidera utilizzare un detersivo liquido, attenersi alle istruzioni fornite dal produttore.
- Se si intende avviare immediatamente il ciclo di lavaggio, è possibile versare il detersivo direttamente nel cassetto principale.
- Non adoperare detersivo liquido se si utilizza la funzione **Timer**, o se è stata selezionata l'opzione **Prelavaggio**, perché il liquido si erogherà immediatamente e potrebbe indurirsi nel cassetto o nella vasca.
- La quantità di detersivo deve essere adeguata alla temperatura e alla durezza dell'acqua, al peso del carico e al livello di sporcizia dei capi. Per ottenere risultati ottimali, evitare il sovradosaggio del detergente. In caso contrario, si verificherà un eccesso di schiuma.
- Controllare le etichette dei capi prima di aggiungere il detersivo e scegliere la temperatura dell'acqua.
- Utilizzare solo detersivi adatti al rispettivo tipo di indumento:

- Il detersivo liquido è spesso inteso per applicazioni speciali, es. tessuti colorati, lana, abiti delicati o scuri.
- Il detersivo in polvere è adatto a tutti i tipi di tessuto.
- Per ottenere i migliori risultati di lavaggio di capi bianchi e chiari, utilizzare detersivo in polvere con candeggina.
- Il detersivo viene emesso dall'erogatore all'inizio del ciclo di lavaggio.


NOTA

- Non lasciare indurire il detersivo, altrimenti si potrebbero formare blocchi di detersivo, il risciacquo potrebbe essere insufficiente o si potrebbero produrre odori sgradevoli.
- Pieno carico: seguire le raccomandazioni del produttore.
- Carico parziale: 1/2 della quantità normale.
- Carico minimo: 1/3 rispetto al pieno carico.

Utilizzo dell'erogatore

Per aggiungere il dosaggio del detersivo all'erogatore:

- 1 Aprire il cassetto dell'erogatore.
- 2 Aggiungere il detersivo e l'ammorbidente negli appositi scomparti.

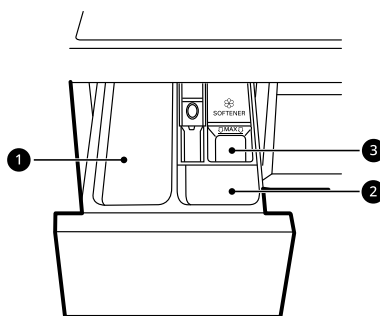

- 1 Scomparto detersivo per lavaggio principale

- Detersivi per il lavaggio principale, addolcitore d'acqua, candeggina e smacchiatore

② Scomparto detersivo per prelavaggio

③ Scomparto ammorbidente liquido


3 Chiudere delicatamente il cassetto dell'erogatore del detersivo prima di iniziare il ciclo.

- Sbattere il cassetto chiuso può provocare la fuoriuscita del detergente in un altro scomparto o l'erogazione nel cestello prima del previsto.
- Fare attenzione a non incastrare una mano nel cassetto durante la chiusura.
- È normale che una piccola quantità di acqua rimanga negli scomparti dell'erogatore alla fine del ciclo.

Scomparto ammorbidente

Questo scomparto contiene un ammorbidente liquido, che viene erogato automaticamente durante l'ultimo ciclo di risciacquo. È possibile utilizzare un ammorbidente in polvere o liquido.

- Versare l'ammorbidente fino alla massima linea di riempimento. Versare una quantità eccessiva di ammorbidente oltre la linea di riempimento massimo può causare che venga erogato troppo presto, macchiando così gli indumenti.

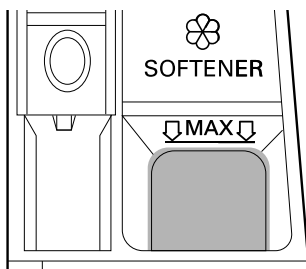

NOTA

- Non versare l'ammorbidente direttamente sugli indumenti nel cestello, in quanto ciò causerà macchie scure sugli indumenti che saranno difficili da rimuovere.

- Non lasciare l'ammorbidente nel cassetto del detersivo per più di 1 giorno. L'ammorbidente potrebbe indurirsi. L'ammorbidente può rimanere nel distributore se è troppo spesso. L'ammorbidente deve essere diluito se la consistenza è troppo spessa in modo che possa fluire facilmente.
- Non aprire il cassetto mentre viene caricata l'acqua durante il lavaggio.
- Non adoperare solventi mai (benzene, ecc.).

Aggiunta di detersivo in pastiglie

Le pastiglie detergenti possono essere utilizzate anche durante il lavaggio.

1 Aprire lo sportello e inserire le pastiglie nel cestello prima di caricare i vestiti.

2 Caricare i vestiti da lavare nel cestello e chiudere lo sportello.

NOTA

- Non mettere le pastiglie nell'erogatore.

Aggiunta di addolcitori

È possibile utilizzare un addolcitore d'acqua, come l'anticalcare, per ridurre l'uso di detersivo in aree con acqua molto dura.

- Prima di tutto aggiungere il detersivo, poi l'addolcitore d'acqua. Regolare la quantità in base a quanto specificato sulla confezione.

Tabella programmi

Programmi di lavaggio

ITALIANO

AI Wash		40 °C (Freddo a 60 °C)	Carico massimo: 3 kg
Descrizione	AI Wash fornisce le opportune azioni di rotazione del cestello al termine del rilevamento del carico. - Lava dolcemente per tessuti impermeabili e fortemente per tessuti permeabili all'acqua. NOTA - Per ottenere i migliori risultati di lavaggio, caricare i vestiti asciutti per questo programma. - Il rilevamento AI non è attivato quando è selezionata l'opzione Vapore.		

Cotone		40 °C (Freddo a 95 °C)	Carico massimo: Nominale
Descrizione	Lava il bucato mediamente sporco combinando vari movimenti del cestello.		

Eco 40-60		40 °C (da 40 °C a 60 °C)	Carico massimo: Nominale
Descrizione	Lava bucato di cotone mediamente sporco dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C.		

TurboWash 39		40 °C (Freddo a 60 °C)	Carico massimo: 5 kg
Descrizione	Con 4 getti d'acqua in funzione durante il lavaggio e il risciacquo, questa lavatrice può lavare un mezzo carico di indumenti leggermente sporchi per circa 39 minuti.		

Misti		40 °C (Freddo a 60 °C)	Carico massimo: 4 kg
Descrizione	Lava contemporaneamente tessuti misti. Utilizzato per tessuti di tipo diverso, eccetto capi particolari (seta/delicati, abbigliamento sportivo, capi scuri, lana, piumini, tende).		

Sintetici		40 °C (Freddo a 60 °C)	Carico massimo: 4 kg
Descrizione	Lava bucato che non necessita di essere stirato dopo il lavaggio. Utilizzato per poliammide, acrilico, poliestere.		

Allergy Care		60 °C	Carico massimo: 4 kg
Descrizione	Aiuta a ridurre al minimo le sostanze che causano reazioni allergiche. Utilizzare per cotone, biancheria intima, federe, lenzuola, indumenti per neonati.		

Delicati		20 °C (Freddo a 40 °C)	Carico massimo: 3 kg
Descrizione	Lava lingerie, indumenti sottili e in pizzo lavabili in lavatrice.		

Lavaggio a mano/Lana		30 °C (Freddo a 40 °C)	Carico massimo: 2 kg
Descrizione	Lava vestiti delicati lavabili a mano e lavabili in lavatrice, come lana lavabile, lingerie, abiti ecc. • Usare un detergente per lana lavabile in lavatrice		

Rapido 14		20 °C (da 20 °C a 40 °C)	Carico massimo: 2 kg
Descrizione	Lava velocemente piccole quantità di indumenti leggermente sporchi per circa 14 minuti.		

Asciugatura		-	Carico massimo: Nominale (Asciugatura)
Descrizione	Utilizza i programmi automatici per asciugare la maggior parte dei carichi. • Per una migliore asciugatura, accertarsi che tutti i capi siano simili per materiale e spessore.		

Lava+Asciuga		40 °C (Freddo a 95 °C)	Carico massimo: Nominale (Asciugatura)
Descrizione	Lava e asciuga i vestiti nello stesso programma.		

Pulizia Vasca		-	-
Descrizione	Questa funzione aiuta a pulire l'interno del cestello dell'apparecchio		

Download Programmi		-	-
Descrizione	Il programma permette di scaricare con uno smartphone un nuovo e speciale programma di lavaggio per il tuo elettrodomestico. Il programma predefinito è Risciacquo+Centrifuga .		

NOTA

- Selezionare la temperatura dell'acqua appropriata per il programma di lavaggio scelto. Seguire sempre l'etichetta o le istruzioni per la cura del produttore del capo durante il lavaggio per evitare danni ai vestiti.
- Selezionare la temperatura di lavaggio e la velocità di centrifuga adeguati per i programmi desiderati.
- La temperatura effettiva dell'acqua può differire dalla temperatura dichiarata del ciclo.
- Si raccomanda un detersivo neutro.

Opzioni aggiuntive

*1 Questa opzione è inclusa automaticamente nel programma e non può essere deselezionata.

NOTA

- Le opzioni **Risciacquo+** possono essere selezionate per ogni programma di lavaggio ad eccezione del programma **Asciugatura** nella tabella sottostante.
- Le opzioni **Timer** e **Aggiungi capo** possono essere selezionate per ogni programma di lavaggio in questa tabella.

Programma	Vapore	Prelavaggio	TurboWash	Asciugatura	Condensazio ne ad Aria
AI Wash	●				
Cotone	●	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●	●
TurboWash 39	●	●	●*1	●	●
Misti	●	●	●	●	●
Sintetici	●	●	●	●	●
Allergy Care	●*1			●	●
Delicati			●		
Lavaggio a mano/Lana					
Rapido 14			●*1	●	●
Asciugatura				●*1	●
Lava+Asciuga	●	●		●*1	●

Velocità centrifuga selezionabile

Programma	Velocità centrifuga	
	Default	Disponibile
AI Wash	1400 giri al minuto	Tutto

Programma	Velocità centrifuga	
	Default	Disponibile
Cotone	1400 giri al minuto	Tutto
Eco 40-60	1400 giri al minuto	Tutto
TurboWash 39	1200 giri al minuto	400 a 1400 giri al minuto
Misti	1000 giri al minuto	Tutto
Sintetici	1400 giri al minuto	Tutto
Allergy Care	1400 giri al minuto	Tutto
Delicati	800 giri al minuto	Fino a 800 giri al minuto
Lavaggio a mano/Lana	800 giri al minuto	Fino a 800 giri al minuto
Rapido 14	400 giri al minuto	Tutto
Asciugatura	-	-/1000/1200/1400 rpm
Lava+Asciuga	1400 giri al minuto	1000 a 1400 rpm

NOTA

- La velocità di centrifuga massima effettiva può variare a seconda delle condizioni di carico. I valori sopra riportati sono arrotondati al centinaio più vicino.

Dati relativi al consumo

Descrizione dell'unità

- kg:** Carico di bucato

kWh: Consumo energetico

Litri: Consumo di acqua

%: umidità residua al termine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità della centrifuga, maggiore è il rumore e minore l'umidità residua.
- h:mm:** Durata del programma

°C: Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati

giri al minuto: Velocità centrifuga massima

Programmi comuni

Programma	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	giri al minuto	%
Cotone 20 °C	11	2:59	0,318	25	74,0	1350	49,4
Cotone 60 °C	11	3:59	1,570	49	77,0	1350	49,1
Eco 40-60 (Pieno)*1	11	4:00	0,838	36	77,0	1360	44,9
Eco 40-60 (Metà)*1	5,5	3:00	0,547	29	69,0	1360	45,4
Eco 40-60 (Un quarto)*1	3	2:39	0,252	25	35,0	1360	44,7
Misti	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Rapido 14	2	0:14	0,051	21	41,0	400	106,0
Eco 40-60 +  *2 (Pieno)*3	6	7:35	3,821	24	111,0	1360	-
Eco 40-60 +  *2 (Metà)*3	3	4:35	1,962	21	58,0	1360	-

*1 È possibile pulire il bucato di cotone normalmente sporco dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo, e che questo programma può essere utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'ecodesign (UE 2019/2023).

*2 Opzione asciutta Pronto Armadio+

*3 È possibile pulire il bucato di cotone normalmente sporco dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo, e di asciugarlo in modo che possa essere immediatamente messo in un armadio, e che questo programma può essere utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'ecodesign (UE 2019/2023).

NOTA

- I risultati del test dipendono dalla pressione dell'acqua, dalla durezza dell'acqua, dalla temperatura dell'acqua in entrata, dalla temperatura della stanza, dal tipo e dalla quantità di carico, dal detersivo utilizzato in base al grado di sporco, dalle variazioni della corrente elettrica e dalle opzioni aggiuntive scelte.
 - I valori per i programmi comuni, con l'eccezione dei cicli **Eco 40-60** e **Eco 40-60** + , sono puramente indicativi.
 - Regolamento UE 2019/2023, valido dal 1° marzo 2021, è relativo alle classi di efficienza energetica da Regolamento UE 2019/2014.
 - Inquadrare il QR code sull'etichetta energetica fornita con l'elettrodomestico, che restituisce un collegamento web per le informazioni relative alle prestazioni dell'elettrodomestico nel database EU EPREL. Conservare l'etichetta energetica per riferimento insieme con il manuale del proprietario e tutti gli altri documenti forniti con l'elettrodomestico.
 - Il nome del modello si può trovare sull'etichetta delle caratteristiche tecniche dell'elettrodomestico, aprire lo sportello che è vicino all'apertura del cestello.
 - Per trovare le stesse informazioni in EPREL, visitare il sito <https://eprel.ec.europa.eu> e fare una ricerca con il nome del modello. (Valido dal 1° marzo 2021)
-

Programma di asciugatura

Consigli generali per l'asciugatura

Utilizzare i programmi automatici per asciugare la maggior parte dei carichi. I sensori elettronici misurano la temperatura dello scarico per aumentare o diminuire le temperature di asciugatura, per accelerare il tempo di risposta e ottimizzare il controllo della temperatura.

- Durante i cicli di asciugatura, il rubinetto dell'acqua fredda deve rimanere aperto.
- È possibile selezionare con facilità le operazioni automatiche dell'elettrodomestico, dal lavaggio all'asciugatura.
- Per una migliore asciugatura, accertarsi che tutti i vestiti siano simili per materiale e spessore.
- Non sovraccaricare l'elettrodomestico inserendo troppi indumenti nel cestello. Gli indumenti devono girare liberamente.
- Se si apre lo sportello e si rimuove il carico prima che l'elettrodomestico abbia completato il programma, ricordarsi di premere il pulsante **Avvio/Pausa**.
- Al termine dell'asciugatura, sul display appare **End**. Se i vestiti non vengono scaricati dal cestello per un certo periodo di tempo, sul display appare **Cd** e l'elettrodomestico fa rotolare periodicamente i vestiti per circa 4 ore per ridurre le pieghe. Per interrompere questa funzione, premere un pulsante qualsiasi e scaricare i vestiti dal cestello.

Capi di lana

Non far asciugare i capi di lana. Stenderli nella loro forma originaria e asciugarli in piano.

Materiali intrecciati o annodati

Alcuni capi lavorati a maglia potrebbero restringersi a seconda della qualità.

Allungare questi capi subito dopo l'asciugatura.

Antipiega e sintetici

Non sovraccaricare l'elettrodomestico. Per ridurre le pieghe, estrarre i capi in tessuto antipiega non appena l'elettrodomestico si ferma.

Capi per bambini e camicie da notte

Attenersi sempre alle istruzioni del produttore.

Coperte e piumoni

Controllare le etichette per la cura del tessuto su coperte e piumini prima di utilizzare il programma di asciugatura. Alcune coperte e piumoni possono restringersi a causa dell'aria calda.

Gomma e plastica

Non asciugare capi in gomma o plastica oppure capi contenenti gomma o plastica, esempio:

- Grembiuli, bavaglini, coprisedie
- Tende e tovaglie da tavolo
- Tappetini da bagno

Vetroresina

Non asciugare capi in vetroresina nell'elettrodomestico. Le particelle di vetro che restano nell'elettrodomestico potrebbero rimanere impigliate nei capi e causare irritazioni cutanee.

NOTA

- Quando si spegne il ciclo di asciugatura dell'elettrodomestico, è possibile azionare la ventola di asciugatura per 60 secondi.
- Prestare attenzione quando si rimuovono i vestiti dall'elettrodomestico, perché i vestiti o l'elettrodomestico potrebbero essere molto caldi.
- Il tempo di asciugatura stimato è diverso da quello effettivo durante il ciclo automatico, in quanto dipende dal tipo di tessuto, dal carico e dal livello di asciugatura desiderato.
- Se si desidera solo l'asciugatura, la centrifuga gira automaticamente risparmiando energia.

Uso dei programmi di asciugatura

È possibile personalizzare questo programma utilizzando le funzioni di asciugatura riportate di seguito:

 Pronto Armadio

Riduce i tempi di asciugatura e il consumo di energia elettrica durante il programma di asciugatura.

- Tipo di tessuto: tessuti in cotone o lino, come ad esempio asciugamani in cotone, t-shirt e indumenti in lino.
- Carico massimo: **Valutazione**

Tempo 30/60/120 minuti

Modificare la durata dell'asciugatura in base al carico massimo.

- Tipo di tessuto: cotone, asciugamani
- Carico massimo: **1 kg (30 minuti), 2 kg (60 minuti), 4 kg (120 minuti)**

 Pronto Stiro

Questa opzione è adatta alla stiratura di indumenti asciutti in modo semplice grazie alle condizioni leggera umidità.

- Tipo di tessuto: tessuti in cotone o lino pronti per la stiratura al termine del programma.
- Carico massimo: **Valutazione**

 Bassa temperatura

Questa opzione è adatta all'asciugatura a basse temperature per ridurre eventuali danni agli indumenti.

- Tipo di tessuto: Per tessuti delicati
- Carico massimo **3,5 kg**

 Pronto Armadio+

Adatto per il programma di asciugatura energetico.

- Tipo di tessuto: tessuti in cotone o lino, come ad esempio asciugamani in cotone, t-shirt e indumenti in lino.
- Carico massimo: **Valutazione**

- Tutti i cicli di asciugatura hanno inizio con un breve ciclo di centrifuga per eliminare tutta l'umidità possibile dal carico prima dell'asciugatura.

Uso delle funzioni di lavaggio e asciugatura

- 1 Preparare i vestiti e caricare il cestello.
 - Per ottenere un'asciugatura uniforme, si consiglia di caricare tutti i capi simili per materiale e spessore.
 - Non sovraccaricare il cestello. Gli indumenti devono avere spazio per girare liberamente.
- 2 Selezionare il pulsante **Accensione**.
- 3 Selezionare un programma di lavaggio.
- 4 Aggiungere il detersivo.
- 5 Selezionare il pulsante **Asciugatura** ripetutamente per scorrere le diverse opzioni di selezione:
 -  Pronto Armadio - Per un'asciugatura generica
 - Tempo 30/60/120 minuti - Per un'asciugatura temporizzata
 -  Pronto Stiro - Per un'asciugatura leggermente umida dei capi da stirare
 -  Bassa temperatura - Per tessuti delicati
- 6 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

NOTA

- La capacità della macchina per il lavaggio dei capi è doppia rispetto a quella dell'asciugatura. Se è necessario utilizzare la macchina per l'asciugatura, il carico da sottoporre al lavaggio deve essere più piccolo per garantire un'asciugatura efficace. Se si esegue un lavaggio a pieno carico, estrarre metà dei capi prima di avviare il programma di asciugatura.

Uso esclusivo delle funzioni di asciugatura

- 1 Preparare i vestiti e caricare il cestello.

- Per ottenere un'asciugatura uniforme, si consiglia di caricare tutti i capi simili per materiale e spessore.
- Non sovraccaricare il cestello. Si consiglia di mantenere uno spazio sufficiente per consentire un movimento dei capi senza problemi.

2 Selezionare il pulsante **Accensione**.

- Non selezionare i programmi di lavaggio e non aggiungere detersivi.

3 Selezionare il pulsante **Asciugatura** ripetutamente per scorrere le diverse opzioni di selezione:

-  Pronto Armadio - Per un'asciugatura generica
-  Tempo 30/60/120 minuti - Per un'asciugatura temporizzata
-  Pronto Stiro - Per un'asciugatura leggermente umida dei capi da stirare
-  Bassa temperatura - Per tessuti delicati
-  Pronto Armadio+ - Per tessuti più pesanti

4 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

NOTA

- Se si seleziona il programma, non è possibile impostare solo un programma di asciugatura. In questo caso, selezionare due volte il pulsante **Accensione** per spegnere e riaccendere il ciclo della macchina.

NOTA

- Questa funzione non necessita di acqua durante il funzionamento. Tuttavia, questa funzione consuma più energia e allunga i tempi di asciugatura.

1 Preparare i vestiti e caricare il cestello.

- Per ottenere un'asciugatura uniforme, si consiglia di caricare tutti i capi simili per materiale e spessore.
- Non sovraccaricare il cestello. Si consiglia di mantenere uno spazio sufficiente per consentire un movimento dei capi senza problemi.

2 Selezionare il pulsante **Accensione**.

3 Selezionare un programma di asciugatura.

4 Tenere premuto il tasto **Asciugatura** per 3 secondi.

5 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

Utilizzo della funzione di condensazione dell'aria

Per asciugare i vestiti, la funzione di asciugatura tradizionale muove l'acqua nel cestello, dove condensa l'umidità. Per condensare l'umidità, la funzione **Condensazione ad Aria** fa circolare l'aria anziché l'acqua.

Opzioni e funzioni aggiuntive

È possibile utilizzare ulteriori opzioni e funzioni per personalizzare i programmi.

Personalizzazione di un programma di lavaggio

Ogni programma ha impostazioni predefinite che vengono selezionate automaticamente. Puoi anche personalizzare queste impostazioni usando questi pulsanti.

Temp.

Questo pulsante seleziona la temperatura di lavaggio per il programma selezionato.

- Premere ripetutamente il tasto **Temp.** finché non si accende l'impostazione desiderata.
- Selezionare la temperatura dell'acqua idonea al tipo di carico. Per ottenere risultati ottimali, attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento.

Centrifuga

Il livello di intensità di centrifuga può essere selezionato premendo questo pulsante.

- Premere il tasto **Centrifuga** per selezionare la velocità della centrifuga.

NOTA

- Se è selezionato **0** del livello della centrifuga, il cestello della lavatrice ruoterà prima dello scarico.

Risciacquo+

Questa funzione è consigliata per le persone con allergie ai detersivi.

- Per aggiungere un risciacquo, tenere premuto per 3 secondi il tasto **TurboWash**.

Seguire i passaggi successivi per personalizzare un programma di lavaggio:

- 1 Preparare i vestiti e caricare il cestello.

- 2 Selezionare il pulsante **Accensione**.

- 3 Aggiungere il detersivo.

- 4 Selezionare un programma di lavaggio.

- 5 Personalizza il programma di lavaggio (**Temp.**, **Centrifuga** e **Risciacquo+**) secondo necessità.

- 6 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

Uso esclusivo delle funzioni di centrifuga

- 1 Preparare i vestiti e caricare il cestello.

- 2 Selezionare il pulsante **Accensione**.

- Non selezionare i programmi di lavaggio e non aggiungere detersivi.

- 3 Selezionare il pulsante **Centrifuga**.

- 4 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

NOTA

- Se si seleziona il programma di lavaggio, non è possibile impostare solo una centrifuga. In questo caso, selezionare due volte il pulsante **Accensione** per spegnere e riaccendere la macchina.

Utilizzo delle opzioni speciali

È possibile personalizzare i programmi grazie alle opzioni speciali riportate di seguito:

Vapore

Aggiungere questa opzione aiuta a fornire migliori risultati di pulizia.

TurboWash

Aggiungere questa opzione riduce il tempo del programma, ma i risultati di lavaggio simili saranno forniti.

Seguire i passaggi successivi per utilizzare un'opzione speciale.

- 1 Selezionare il pulsante **Accensione**.
- 2 Selezionare un programma di lavaggio.
- 3 Cambiare il programma di lavaggio (**Risciacquo+**, **Temp.** e **Centrifuga**) secondo necessità.
- 4 Per utilizzare le opzioni speciali, premere il pulsante **Vapore** o **TurboWash**.
- 5 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

Utilizzo delle opzioni di base

È possibile personalizzare i programmi grazie alle opzioni di base riportate di seguito:

Prelavaggio

Questa opzione è consigliata quando si lavano capi molto sporchi.

- 1 Selezionare il pulsante **Accensione**.
- 2 Selezionare un programma di lavaggio.
- 3 Tenere premuto il tasto **Vapore** per 3 secondi.
- 4 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

Aggiungi capo

È possibile utilizzare questa opzione per aggiungere o rimuovere i vestiti dopo che viene avviato il programma di lavaggio.

- 1 Selezionare il pulsante **Accensione**.
- 2 Selezionare un programma di lavaggio.
- 3 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.
- 4 Selezionare il pulsante **Aggiungi capo** a seconda delle necessità.
- 5 Aprire la porta dopo averlo sbloccato e aggiungere o rimuovere gli articoli di abbigliamento necessari.
- 6 Chiudere lo sportello e premere il tasto **Avvio/Pausa**.

NOTA

- Per ragioni di sicurezza, lo sportello rimane bloccato quando il livello dell'acqua o la temperatura dentro il cestello è elevata. In questo periodo, non è possibile aggiungere vestiti.

Timer

È possibile impostare questa funzione in modo che l'elettrodomestico si avvii automaticamente e si arresti dopo un determinato intervallo di tempo.

- 1 Selezionare il pulsante **Accensione**.
- 2 Selezionare un programma di lavaggio.
- 3 Selezionare il pulsante **Timer** a seconda delle necessità.

4 Selezionare il pulsante **Avvio/Pausa**.

NOTA

- Ad eccezione del LED del pulsante **Timer**, tutti i LEDs del pannello di controllo si spegneranno entro 20 minuti. Questa caratteristica può variare in base al modello acquistato.
- Il ritardo è il tempo fino alla fine del programma, non quello di avvio. Il tempo di esecuzione effettivo varia in base alla temperatura dell'acqua, dei vestiti e di altri fattori.
- Per cancellare la funzione, premere il tasto **Accensione**.
- Con questa funzione, evitare l'uso di detersivo.

Sblocco del pannello di controllo

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Per disattivare questa funzione, tenere premuti per 3 secondi allo stesso tempo i tasti **Timer** e **Aggiungi capo**.

Suono On/Off

Questo elettrodomestico riproduce una melodia all'avvio e all'arresto.

- Per disattivare/attivare questa funzione, tenere premuti contemporaneamente per 3 secondi i tasti **TurboWash** e **Asciugatura**.

Impostazioni

Sicurezza Bambini

Utilizzare questa opzione per disabilitare i comandi. Questa funzione impedisce ai bambini di modificare i cicli o di azionare l'elettrodomestico.

NOTA

- Una volta impostata la funzione, tutti i pulsanti sono bloccati tranne il pulsante **Accensione**.
- Quando i comandi sono bloccati, durante il lavaggio il display mostra alternativamente **CL** e il tempo rimanente mentre questa funzione è attiva.
- Quando si spegne l'elettrodomestico, questa funzione non viene azzerata. Prima di accedere ad altre funzioni, è necessario disattivare questa funzione.

Blocco del pannello di controllo

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Per attivare questa funzione, tenere premuti per 3 secondi allo stesso tempo i tasti **Timer** e **Aggiungi capo**.
 - Viene emesso un segnale acustico e sul display appare **CL**.